

STAFFIERI AG



1. Türe total nach unten schieben und Türflügel aufschwenken.


2. Zwischen Türe und Schiene befinden sich die Kugellager, bitte dort einfetten mit Fettspray. (siehe Photo 1)

3. Türflügel schliessen, Türe ganz nach oben schieben und beidseitig in Schienenfurche (siehe Photo 2 und 3) einfetten.

4. Türe mehrmals ganz nach oben und unten schieben, um den Fettspray gut zu verteilen. (Nun muss die Türe mehrmals in einem Zug ganz nach oben geschoben werden, damit sich der Kugellagerschlitten oben wieder richtig Positioniert diesen Schritt wiederholen bis Kugellagerschlitten ganz oben ist.)

5. Sollte sich die Türe noch immer nicht ganz nach oben schieben lassen, wiederholen Sie die Schritte 1 - 4 nochmals.

6. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

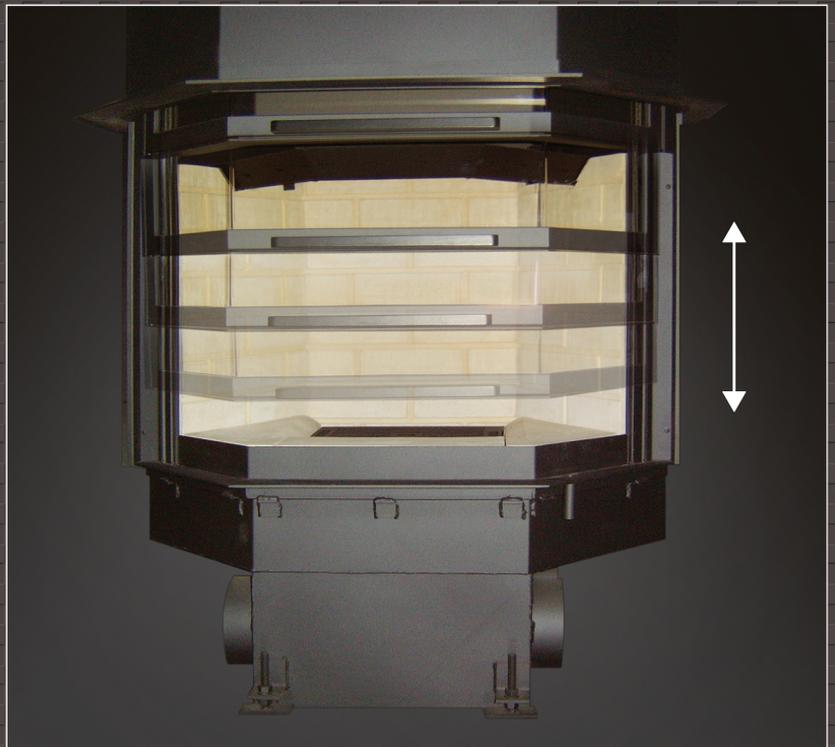

Kontakte:

Staffieri AG, Frauenfelderstrasse 34, CH - 9542 Münchwilen TG

Telefon: +41 71 966 38 16, Fax: +41 71 966 52 61, e-mail: office@cheminee-staffieri.ch, www.cheminee-staffieri.ch